



产品使用说明书

2025



邮箱: info@ovplus.com

地址: 上海浦东新区耀元路58号
环球都会广场1号楼2楼

FEEL THE POWER RIDE THE FUTURE

1 OV+ 经销商手册

PowerLink-200I



1.1 装置安装	3	1.2 校准与参数设定	6
1.1.1 标准配置	3	1.2.1 录入曲柄长度	6
1.1.2 需要使用的工具列表	3	1.3 服务与支持	7
1.1.3 安装前准备	4	1.3.1 服务与支持	7
1.1.4 功率锁踏安装	5		

1.1 装置安装


1.1.1 标准配置

功率踏板	2
踏板垫片	2
锁片 (RS:4.5°; RK:6°)	2
锁片垫片	6
锁片螺栓	6

1.1.2 需要使用的工具列表


工具的使用方法	工具
踏板拆卸与安装	 内六角扳手
踏板拆卸与安装	 自行车润滑脂
踏板拆卸	 外用酒精
踏板拆卸	 清洁布

1.1.3 安装前准备

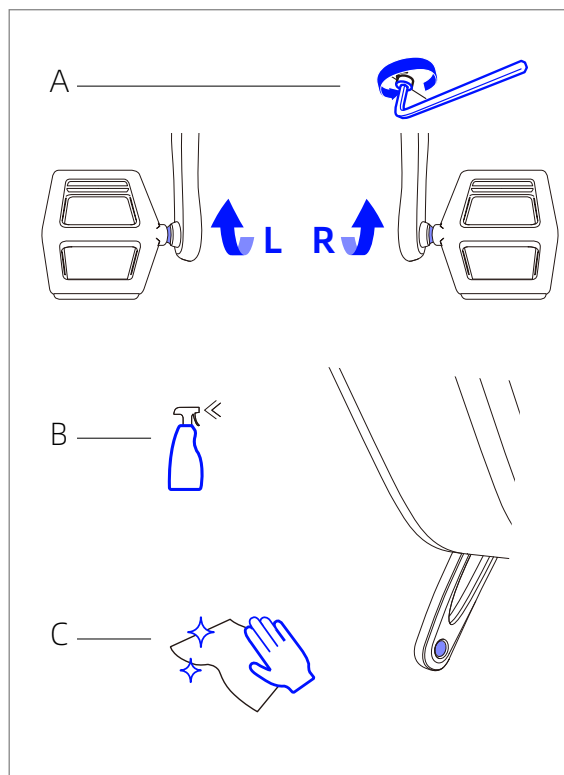

- 1) 将踏板扳手与主轴对齐，且扳手朝向自行车后轮。
- 2) 一只手紧握踏板，另一只手按下踏板扳手。
- 3) 持续向同一方向旋转扳手，直至卸下踏板。
- 4) 使用外用酒精浸湿干净的布擦拭曲柄脚踏孔。

1.1.4 功率锁踏安装

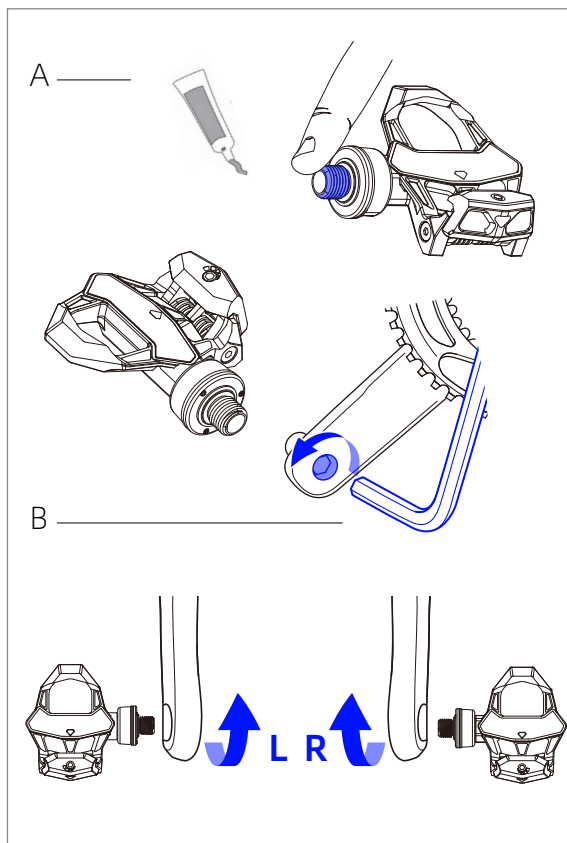

A 自行车润滑脂

B 内六角扳手8mm

- 1) 请先安装右侧踏板。
- 2) 主轴上涂抹一层自行车润滑脂。
- 3) 将踏板主轴插入曲柄。
- 4) 使用 8mm 内六角扳手拧紧踏板主轴。
扭矩要求：30N·m

1.2 校准与参数设定

1.2.1 录入曲柄长度

安装后需手动校准。请将曲柄转至竖直位置，通过 App 或码表执行 Zero Offset 校准，并录入实际曲柄长度（单位 mm）。每次换车或换曲柄长度后请重新设定。

1.3 服务与支持

1.3.1 服务与支持

- 1) 我们支持品牌定制服务，可根据需求印制您的Logo。
- 2) 如需了解定制细节、产品说明或下载使用手册，请访问官网: www.ovplus.com